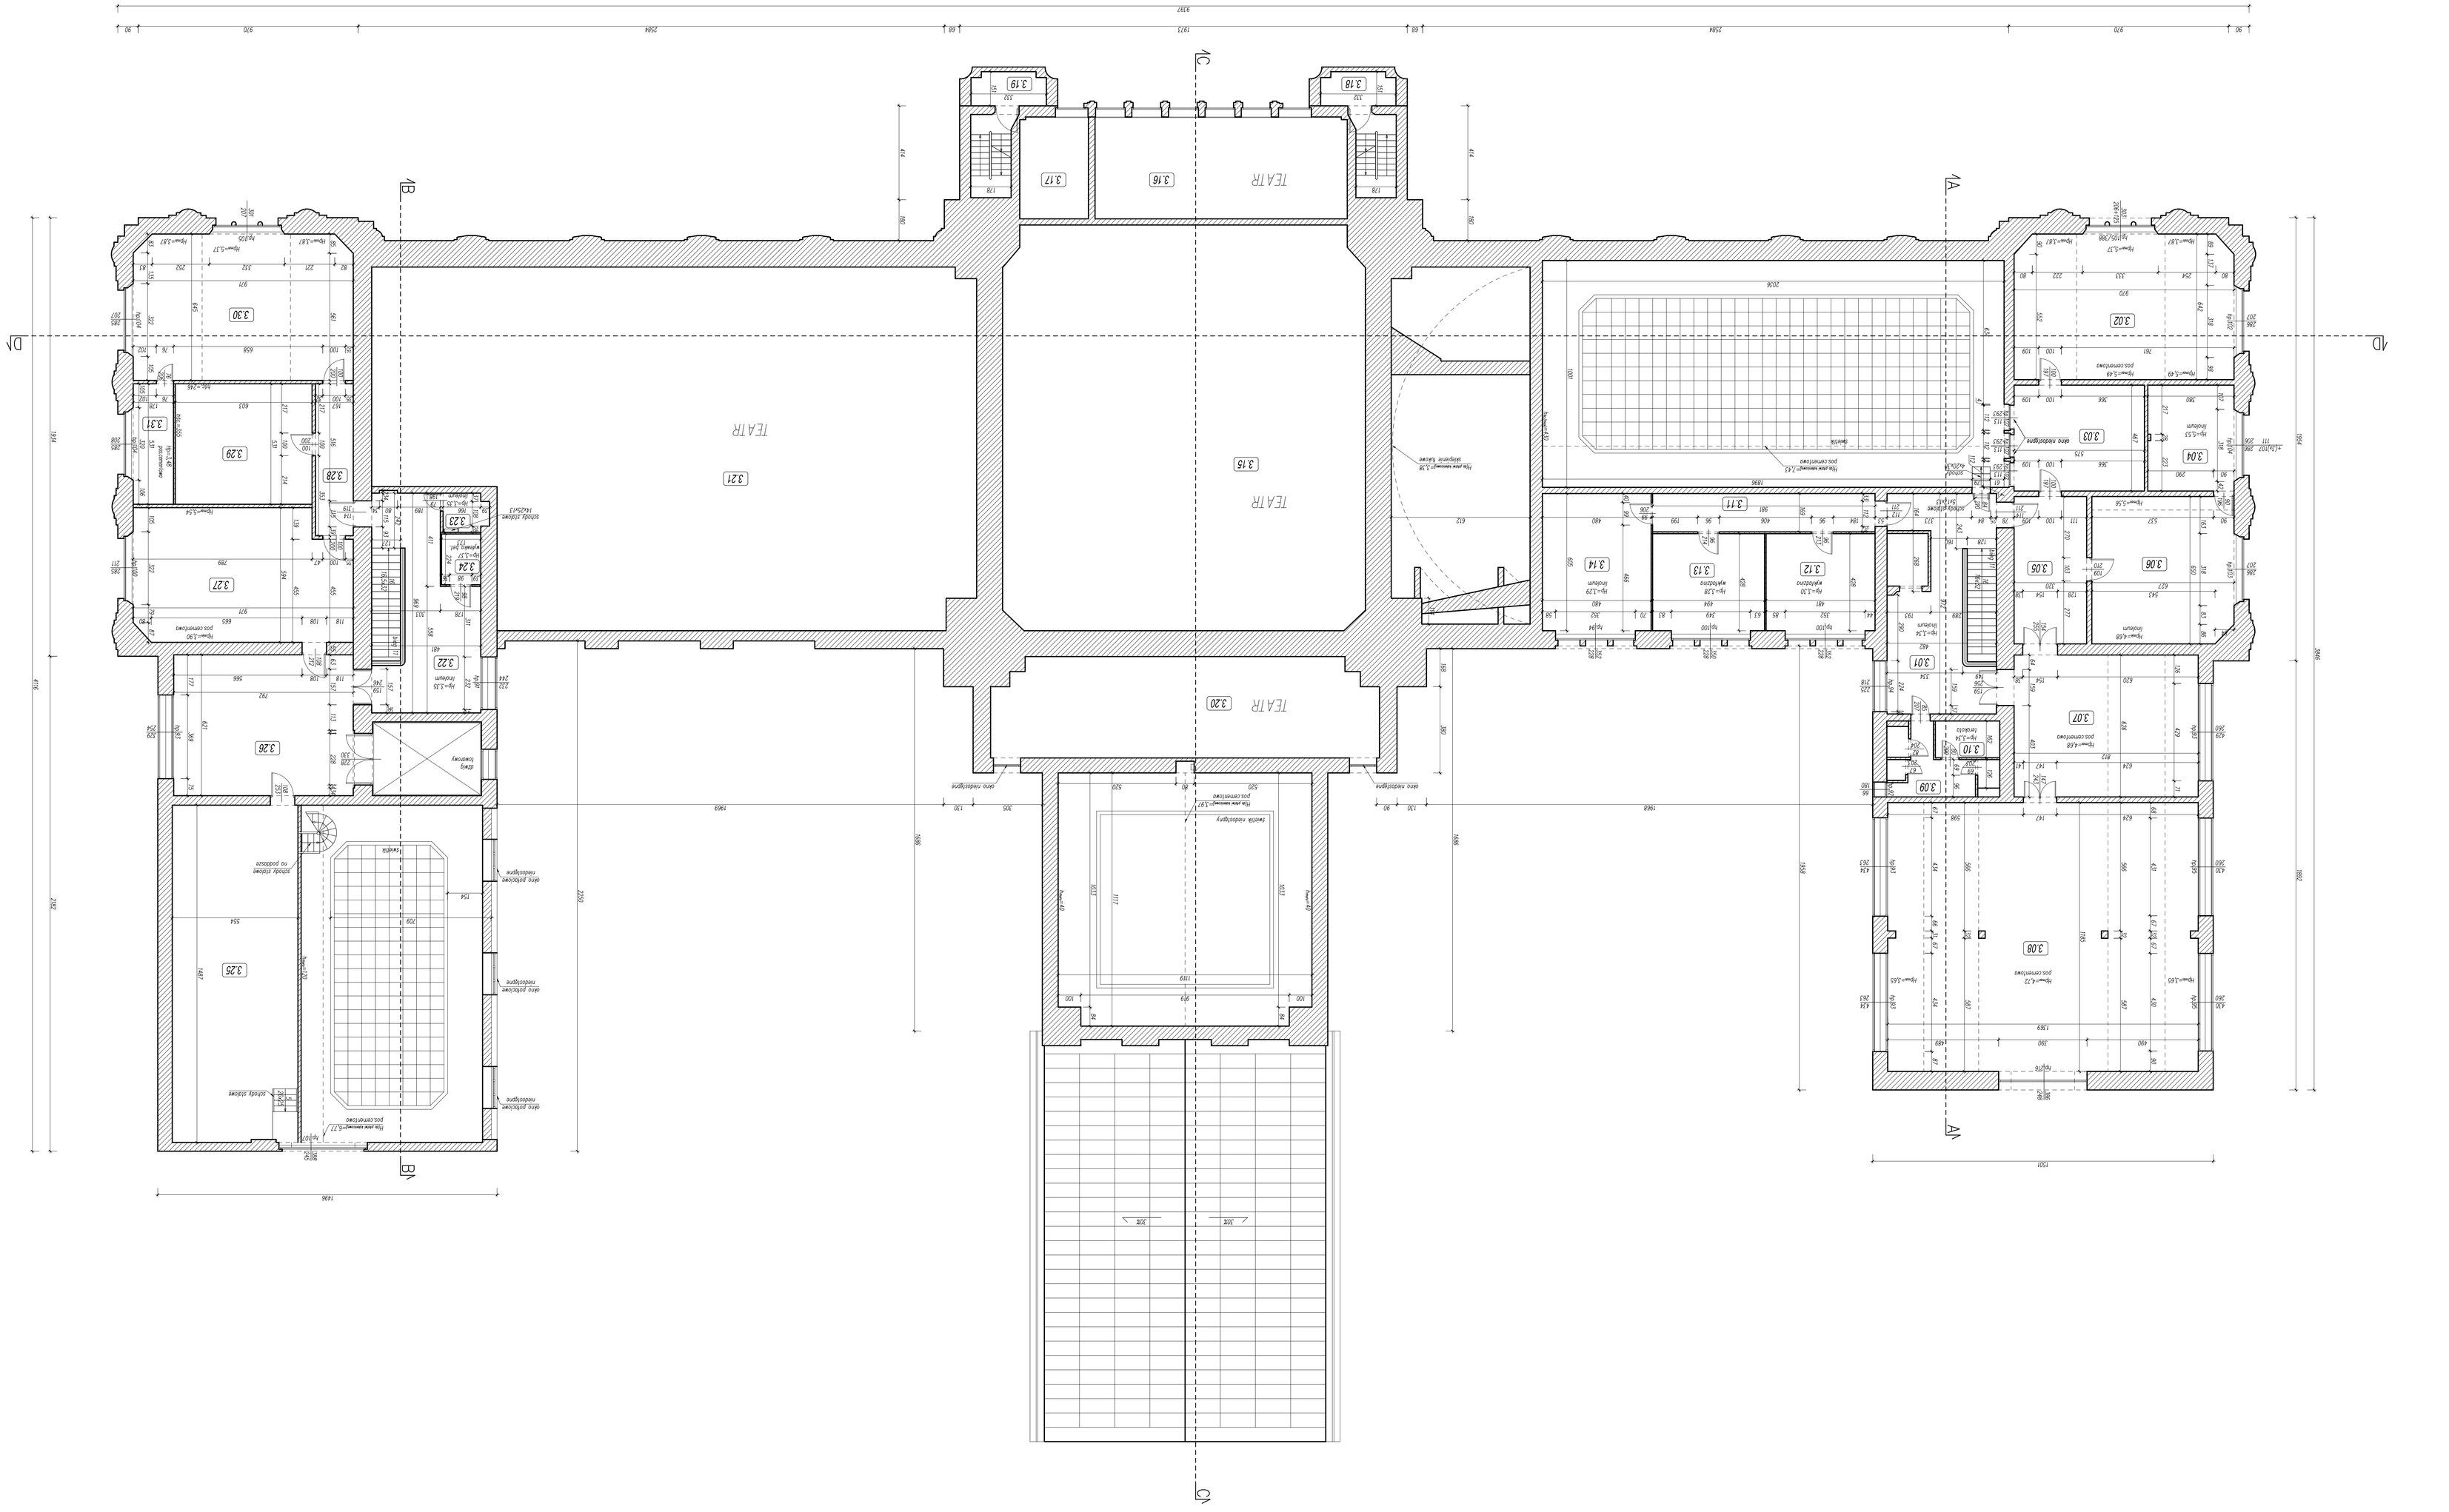
1A
1B
1C
1D
TEATR
3.21
3.15
3.20
3.16
3.17
3.18
3.19
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
9397
2564
1971
2564
970
90
66
970
90
1964
1968
1969
1501
1436
2362
2370
1982
1968
1966
1964
1946
1964
1968
1982
1966
1964
1946
1964
1968
1982
1966
1964
1946
1964
1968
1982