


3WA1116-4AE64-8EQ4-ZC01

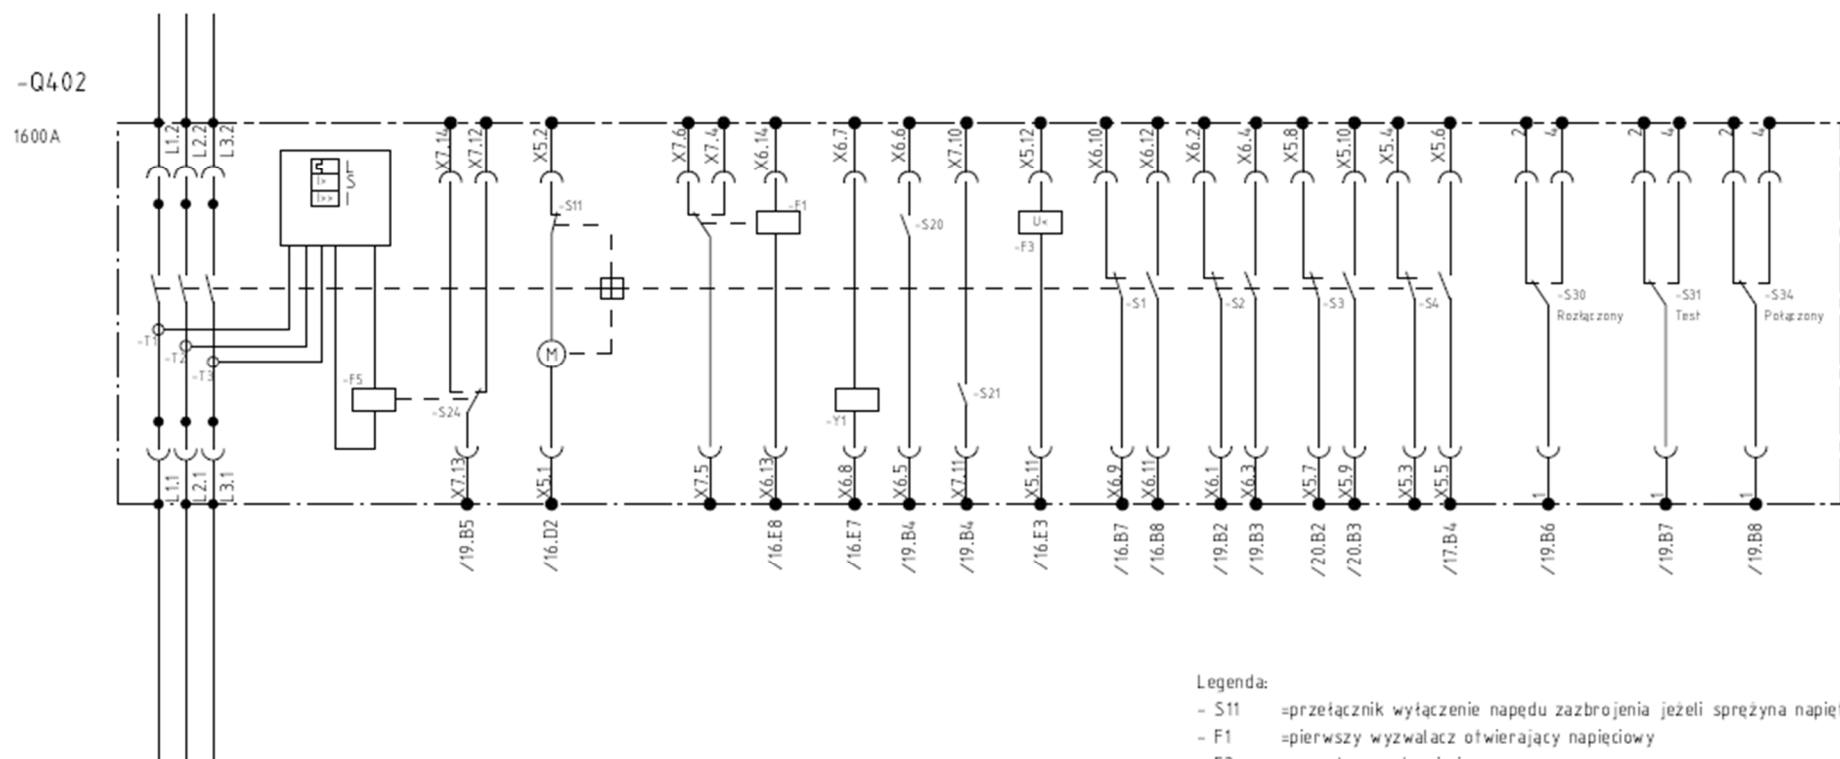

Legenda:

- S11 =przełącznik wyłączenie napędu zazbrojenia jeżeli sprężyna napięta
- F1 =pierwszy wyzwalacz otwierający napięciowy
- F3 =wyzwalacz podnapięciowy
- F5 =cewka wyzwalająca
- S1/-S4 =styki pomocnicze stan wyłącznika
- S20 =styk stanu gotowości do załączenia
- S21 =styk stanu napęd zazbrojony
- S24 =styk stanu wyłącznik wyzwolony (awaria)
- Y1 =wyłącznik zamykający (załączenie)

Tabela 1.

Napęd silnikowy z mechanicznym i elektrycznym załączeniem 208 ... 240VAC / 220 ... 250 VDC
Cewka podnapięciowa 208 ... 240VAC / 220 ... 250 VDC
Cewka załączająca 208 ... 240VAC / 220 ... 250 VDC
Cewka wyłączająca 208 ... 240VAC / 220 ... 250 VDC
Wyzwalacz ETU600 LSIN
Blok styków pomocniczych 4NO+4NC
Licznik operacji łączeniowych
Styk sygnalizacji gotowości do załączenia
Styk stanu - napęd zazbrojony
Styki stanu wyłącznik - wyzwolony (awaria)
Kaseta wyłącznika z żaluzjami
Styki pozycji wyłącznika –wyjechany- test- wjechany