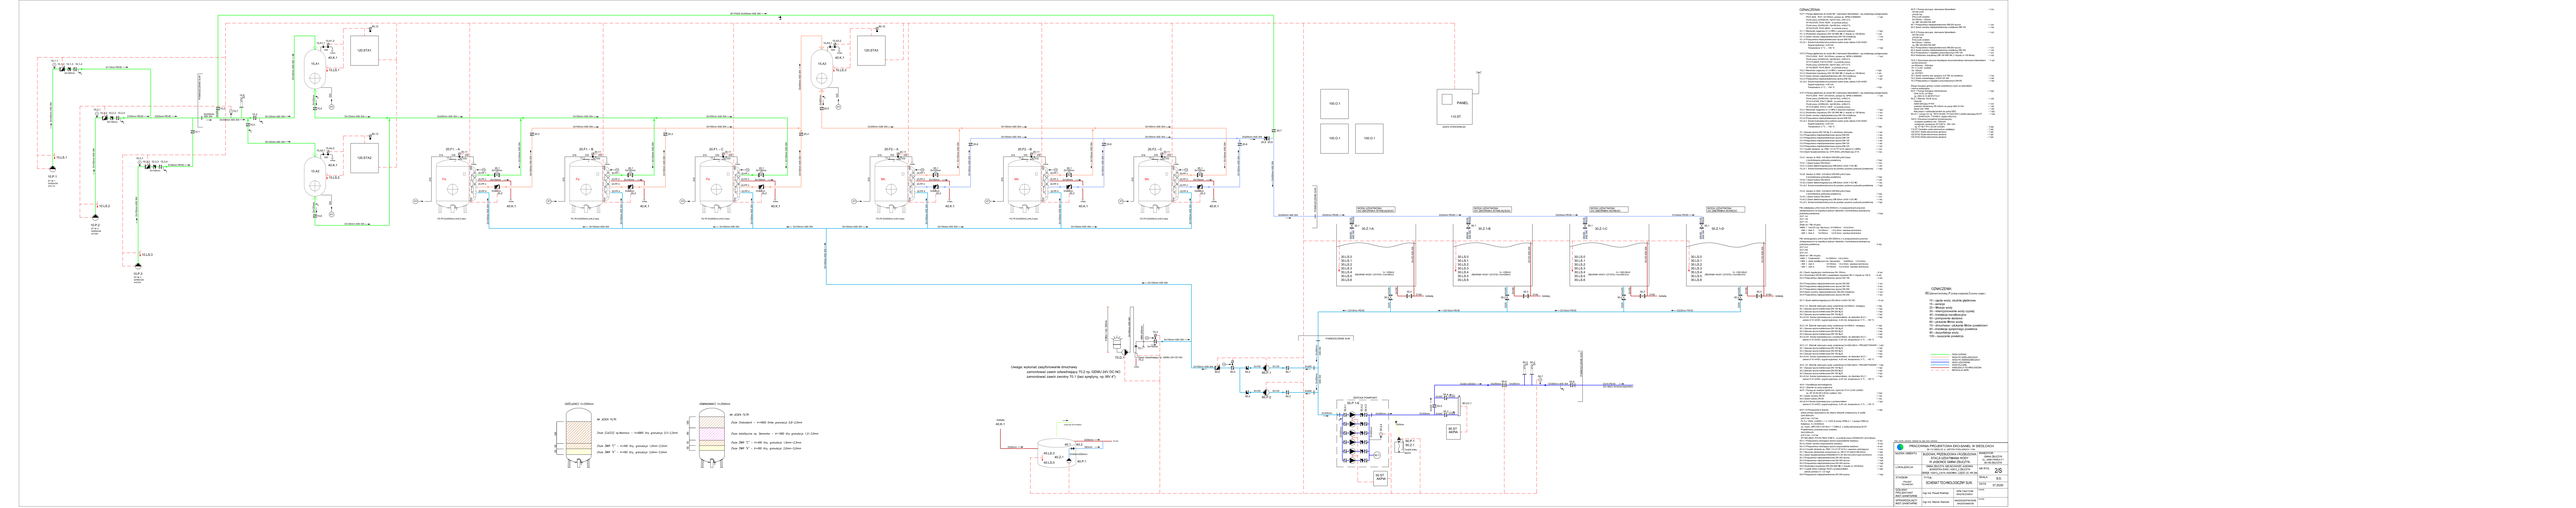
Uwaga: opcjonalne zasilanie/wsparcie zimowe
zamontować zawór zwrotny TL1 (np. DZ50K) 24V DC NO
zamontować zawór zwrotny TL1 (bez sprężyny, np. SK-V1)
Zbiornik1 (1) 2500mm
Zbiornik2 (1) 2500mm
PANEL
110.ST
system sterowania pod
100.G.1
100.G.1
100.G.1
120.ST.A1
120.ST.A2
120.ST.A3
40.K.1
40.K.2
40.K.3
40.K.4
40.K.5
40.K.6
40.K.7
40.K.8
40.K.9
40.K.10
40.K.11
40.K.12
40.K.13
40.K.14
40.K.15
40.K.16
40.K.17
40.K.18
40.K.19
40.K.20
40.K.21
40.K.22
40.K.23
40.K.24
40.K.25
40.K.26
40.K.27
40.K.28
40.K.29
40.K.30
40.K.31
40.K.32
40.K.33
40.K.34
40.K.35
40.K.36
40.K.37
40.K.38
40.K.39
40.K.40