

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Informacje ogólne

Zamawiający o ustawieniu mat zdecyduje w przedziale czasowym pomiędzy 1 a 30 listopada a Wykonawca zamontuje maty w określonym przez siebie czasie zadeklarowanym w postępowaniu. Maty zostaną zamontowane od dnia ukończenia montażu na minimum 60 dni kalendarzowych z możliwością przedłużenia co 10 dni maksymalnie do 120 dni o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie. Czas zadeklarowany na montaż mat jest również czasem w którym Wykonawca dokona demontażu.

Wykonawca zakupi wszystkie potrzebne do realizacji zamówienia materiały i ustawi w lokalizacjach zgodnych z wykazem W-1 **Maty osłonowe**. Zamawiający wymaga by mata osłonowa słomiano-foliowa zbudowana była z fartucha foliowego ochronnego oraz maty słomianej absorpcyjnej. Mata osłonowa słomiano-foliowa to produkt przeznaczony do zabezpieczenia i ochrony roślin przed zgubnym działaniem środków chemicznych na nasadzeniach w sąsiedztwie jezdni i chodników w czasie zimowej akcji utrzymania dróg. Zamawiający wymaga by Wykonawca montując maty fabrycznie nowe stosował się do opisu graficznego umieszczonego w punkcie 2 OPZ wraz z opisem montażu. Zamawiający wymaga, aby montaż i demontaż został wykonany w ciągu zadeklarowanych dni w ofercie od chwili zlecenia. Wykonawca od momentu ustawienia osłon ma obowiązek codziennie wykonywać inspekcje ustawionych mat a po stwierdzeniu uszkodzeń lub ubytków w ciągu 48 godzin uzupełnić na własny koszt powstałe uszkodzenia lub ubytki. Zamawiający ma prawo zgłosić ubytki bądź zniszczenia i Wykonawca ma obowiązek w ciągu 48 godzin uzupełnić na własny koszt zgłoszone ubytki. Wykonawca każdorazowo po wykonaniu napraw ma obowiązek sporządzenia raportu z wykonanych czynności wraz z dokumentacją zdjęciową. Zamawiający zapłaci za usługę „montażu mat”, „demontażu mat” oraz za „utrzymanie dobowe mat” a jeżeli okres ustawienia mat nie obejmuje pełnego miesiąca to zapłaci tylko za dni w których zamontowane były maty. Zamawiający określa, że zleci usługę na okres nie krótszy niż 60 dni kalendarzowych w zakresie określonym w wykazie W-1.

2. Schemat montażu mat osłonowych

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 10%.

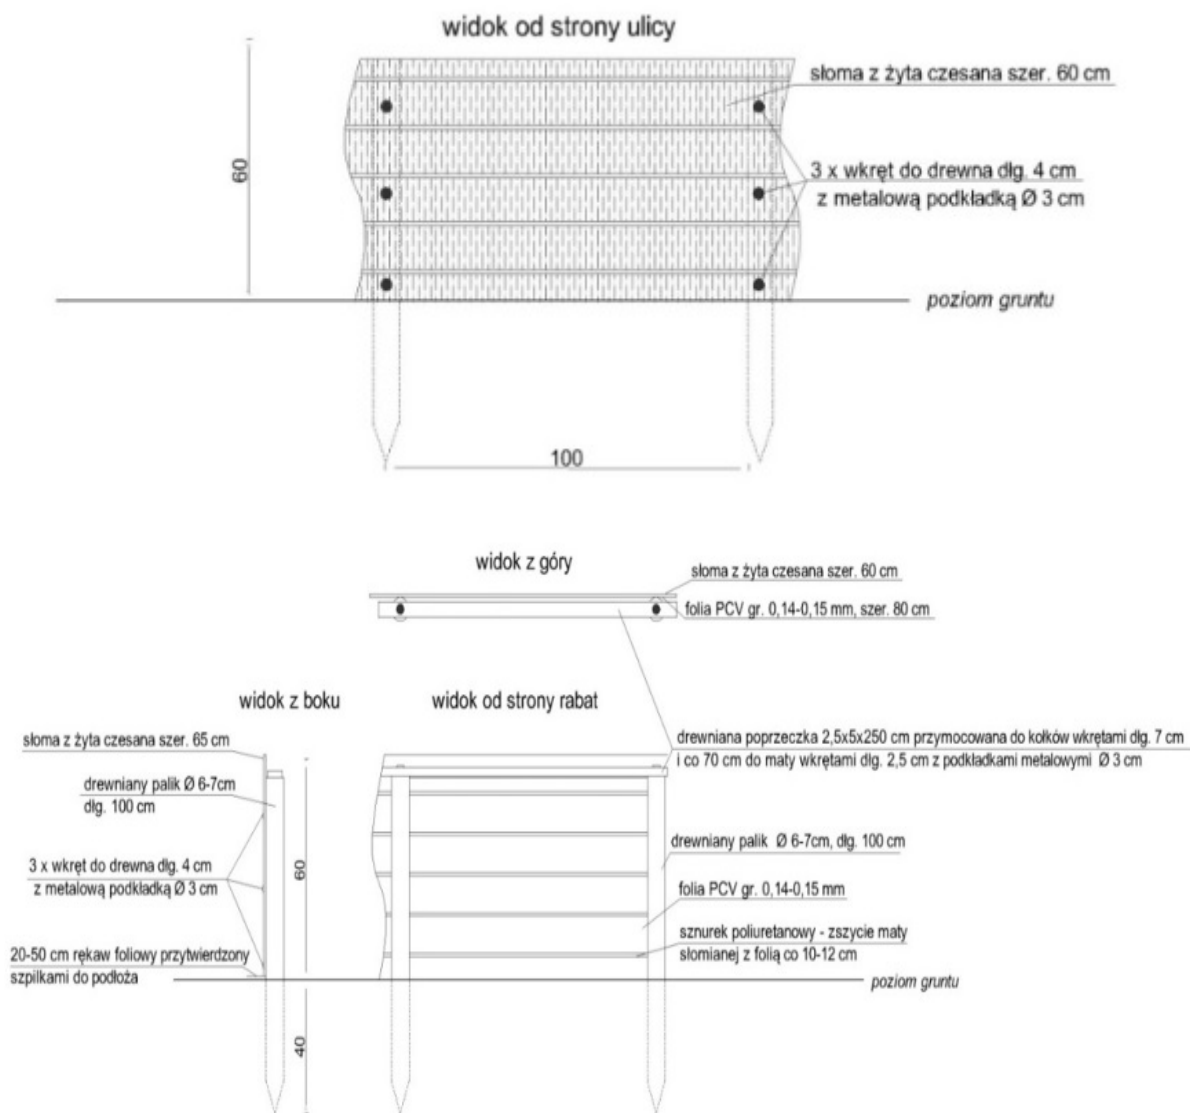

Opis montażu mat:

- Odcinki maty należy stabilizować poprzez umieszczenie co 1 m dwóch drewnianych półkołków skręconych z matą metalowymi śrubami. Ostro zakończone kołki należy wbić w grunt na głębokość ok. 40 cm.
- Po zamontowaniu przęseł należy wywinąć folię i przymocować w gruncie szpilkami do mocowania mat. Przęsła na całej długości muszą być równo oddalone od jezdni, trwale wypionowane oraz odpowiednio naciągnięte.
- Paliki mocujące muszą być zamontowane pionowo oraz wyrównane wobec maty, do mocowania której zostały zastosowane (jeśli są wyższe niż mata, musi być to jednorodna różnica wysokości wobec maty).