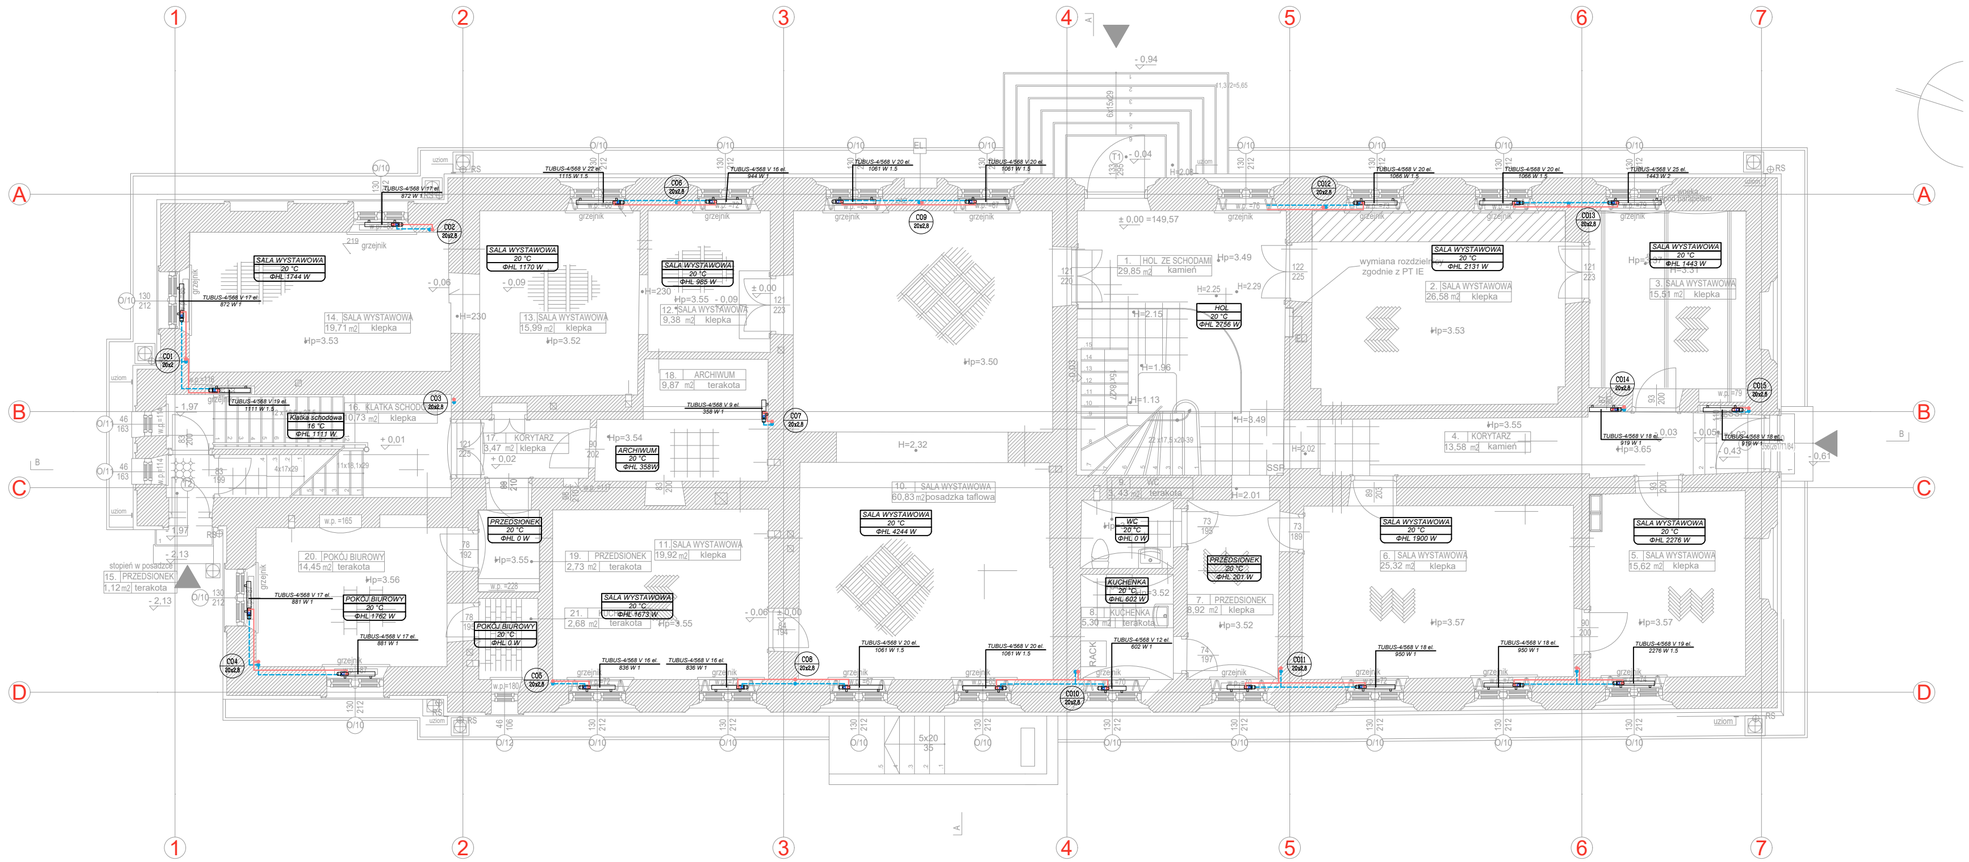

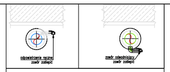

Szczegół odwodnienia płonie

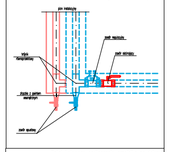

Detal kotwiego podłączenia grzejnika ze ściany montaż ścienny

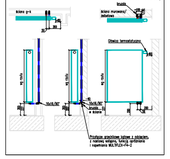

Uwagi:

1.Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia p.poż.
należy zabezpieczyć przepustami ogniochronnymi o odporności
równej odporności ogniowej przegród.
2.Przewody centralnego ogrzewania należy układać ze spadkiem
0,3% w kierunku odwodnień lub węzła cieplnego.
3.W najniższych punktach instalacji oraz u podstawy pionów należy
zamontować kurki spustowe.
4.Wszystkie przewody należy zaizolować otuliną o grubości zgodnej
z aktualnym Rozporządzeniem Ministra.

Legenda:

- ~Instalacja wewnętrzna c.o. Rury KAN-therm PP stabiGLASS PPR stabilizowane włóknem szklanym SDR7,4 (PN16)
- ~Grzejnik dekoracyjny zabierkowy Tubus przyłącze dolne boczne
- ~Pion instalacji centralnego ogrzewania
- ~projektowane obciążenie cieplne/temp.
- ~Zawór (trubunek) grzejnikowy powrotny kątowy z nastawą wstępną umożliwiający odcięcie opróżnienie i napełnienie grzejnika, typ Combi 3, lub równoważny.
- ~Zawór termostatyczny prosty z nastawą wstępną, typ AV 9, lub równoważny.

MYTNICZE MONTAŻU:
ZOWODNIENIE
– przy zamontowanie zaworów spustowych u podstawy każdego pionu
– przez zamontowanie w najniższym miejscach instalacji kurków spustowych; w sytuacjach awaryjnych

ODPOWIETRZANIE:
– Na zakończeniu każdego pionu poprzez powiększenie średnicy końcówki pionu do średnicy o 2 dymensje większej na długości 0,5m + zamontowanie automatycznego zaworu odpowietrzającego (z zaworem odcinającym kulowym)
– odpowietrzniki ręczne przy grzejnikach (na wyposażeniu grzejnika)

Grzejniki montować symetrycznie w przestrzeni między parapetem a podłogą oraz symetrycznie względem okna.

Przedstawione na rysunkach nastawy zaworów regulacyjnych należy traktować jako wstępne. Ostatecznej regulacji instalacji należy wykonać na budowie

Istniejącą instalację c.o. w pionicy zdemontować i wymienić przewody na nowoprojektowane. Odtworzyć pionową prowadzenia instalacji. W przypadku prowadzenia rurociągów przez przestrzenie nieogrzewane, bądź w piwnice, zastosować rury preizolowane.

Grzejniki w pionicy pozostawić bez zmian. Zawory termostatyczne i grzejnikowe pozostawić bez zmian– w przypadku zniszczenia lub zużycia wymienić na nowe.

inwestycja:
Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze
ul. Zygmunta Krasińskiego 9
06-406 Opiniogóra Górna
działka nr ew. 140207_2.0020.64_BUD

inwestor:
Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze
ul. Zygmunta Krasińskiego
06-406 Opiniogóra Górna

projektant:
ARCHITEKT PIOTR JAŃSKI
RACŁAWICKA 79/3
53-146 WROCŁAW
piotr.janski.apj@gmail.com
tel.515 319 329

INSTALACJE SANITARNE

projektant:
Dagmara Zagórska
nr uprawnień MAZ/1006/PWBS/19

sprawdzający:
Karolina Kołodziejczyk
nr uprawnień MAZ/0611/PWBS/24

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA-RZUT PARTERU		1:100 skala
PT stadium	09.2025 data	PT-IS-09 numer