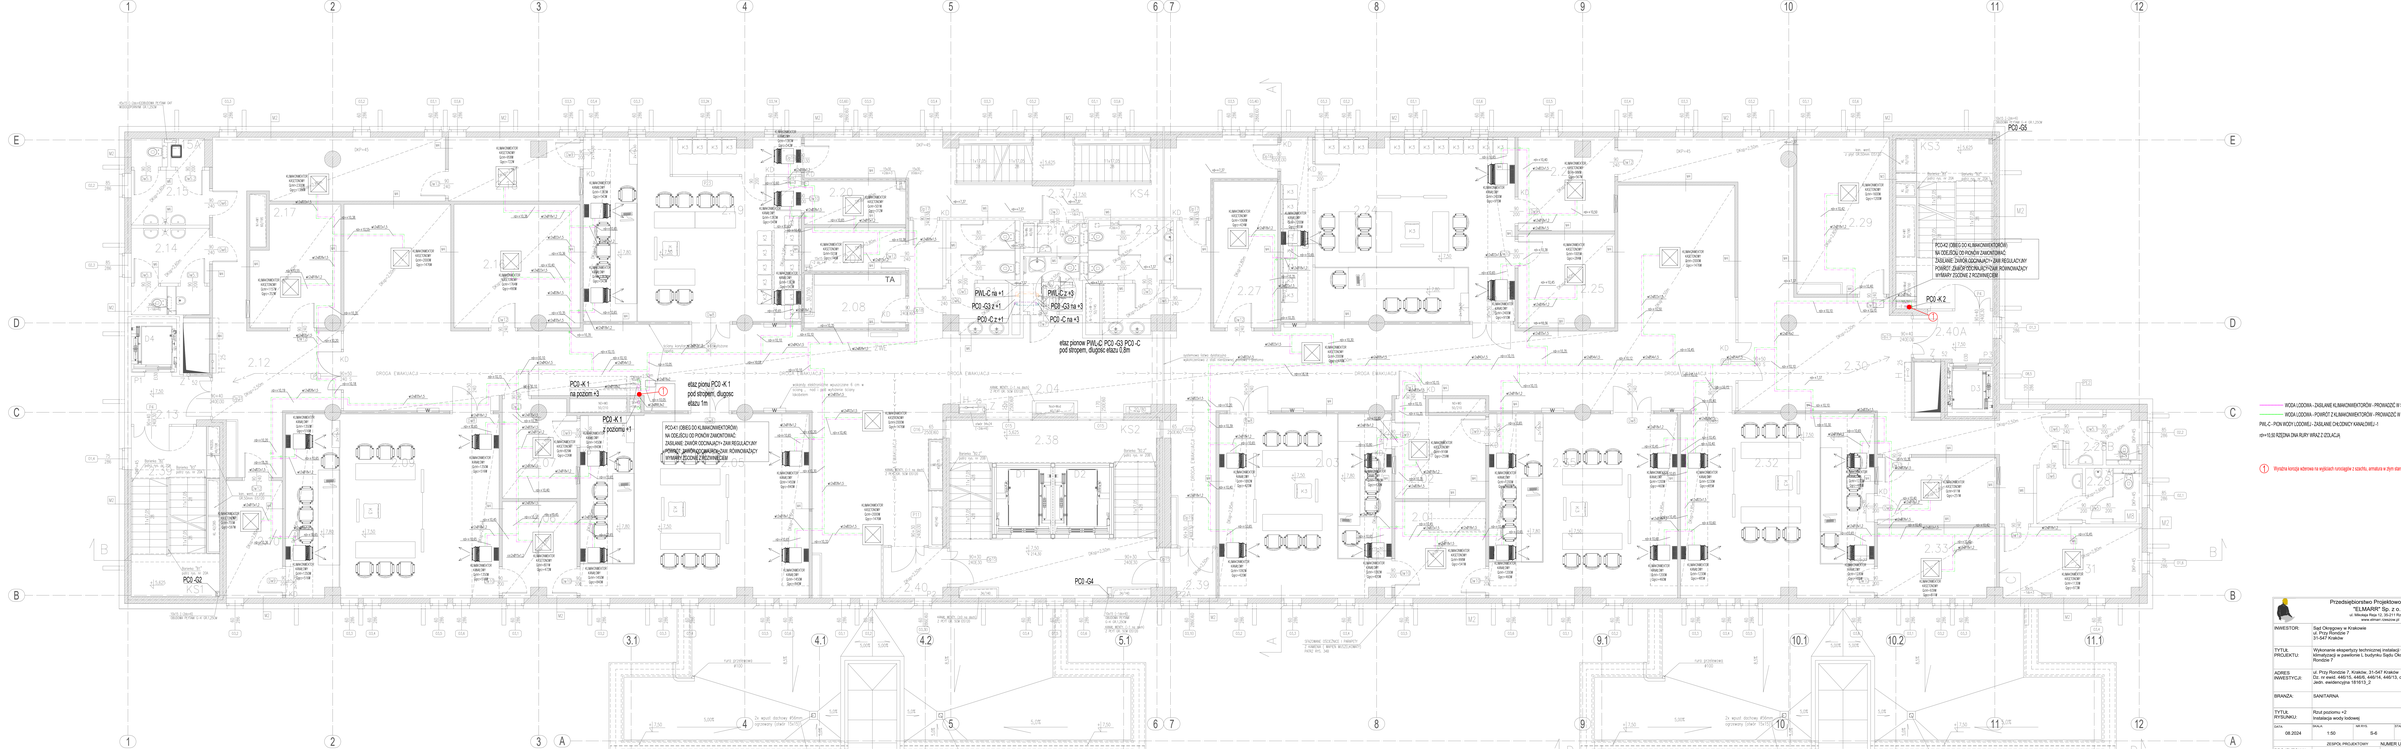
PC0-G6
PC0-K2 DIBS:DO KLIMAKOMEKTOROWI.
NA DOLEGŁOŚCI POWRÓT ZAWORÓW&C.
ZASILANIE ZAWÓR DOZOWALNY(?)– ZMS REGULACYJNY
POWRÓT ZMÓR?REGULACYJNY(?)ZMS ROWNOWAŻĄCY
SYMBOL DOZOWE Z RICHWOOD
PC0-K.2
PC0-K.1
na poziom +3
PC0-K.1
z poziomu +1
etaż poniżej PC0-K.1
pod stropem, długość
etażu 1m
PC0-K1 DIBEG DO KLIMAKOMEKTOROWI.
NA DOLEGŁOŚCI DO PIONÓW ZAWORÓWMAC.
ZASILANIE ZAWÓR DOZOWALNY(?)– ZMS REGULACYJNY
POWRÓT ZMÓR?REGULACYJNY(?)ZMS ROWNOWAŻĄCY
SYMBOL DOZOWE Z RICHWOOD
PIW.C +9 +1
PC0 -G3 z +1
PC0 -C na +3
PIW.C +9
PC0 -G3 na +3
PC0 -C z +1
etaż poniżej PIW.C PC0 -G3 PC0 -C
pod stropem, długość etażu 0,8m
PC0-G4
PC0-G2
PC0-G5
PC0-G1
PC0-G7
PC0-G8
PC0-G9
PC0-G10
PC0-G11
PC0-G12
PC0-G13
PC0-G14
PC0-G15
PC0-G16
PC0-G17
PC0-G18
PC0-G19
PC0-G20
PC0-G21
PC0-G22
PC0-G23
PC0-G24
PC0-G25
PC0-G26
PC0-G27
PC0-G28
PC0-G29
PC0-G30
PC0-G31
PC0-G32
PC0-G33
PC0-G34
PC0-G35
PC0-G36
PC0-G37
PC0-G38
PC0-G39
PC0-G40
PC0-G41
PC0-G42
PC0-G43
PC0-G44
PC0-G45
PC0-G46