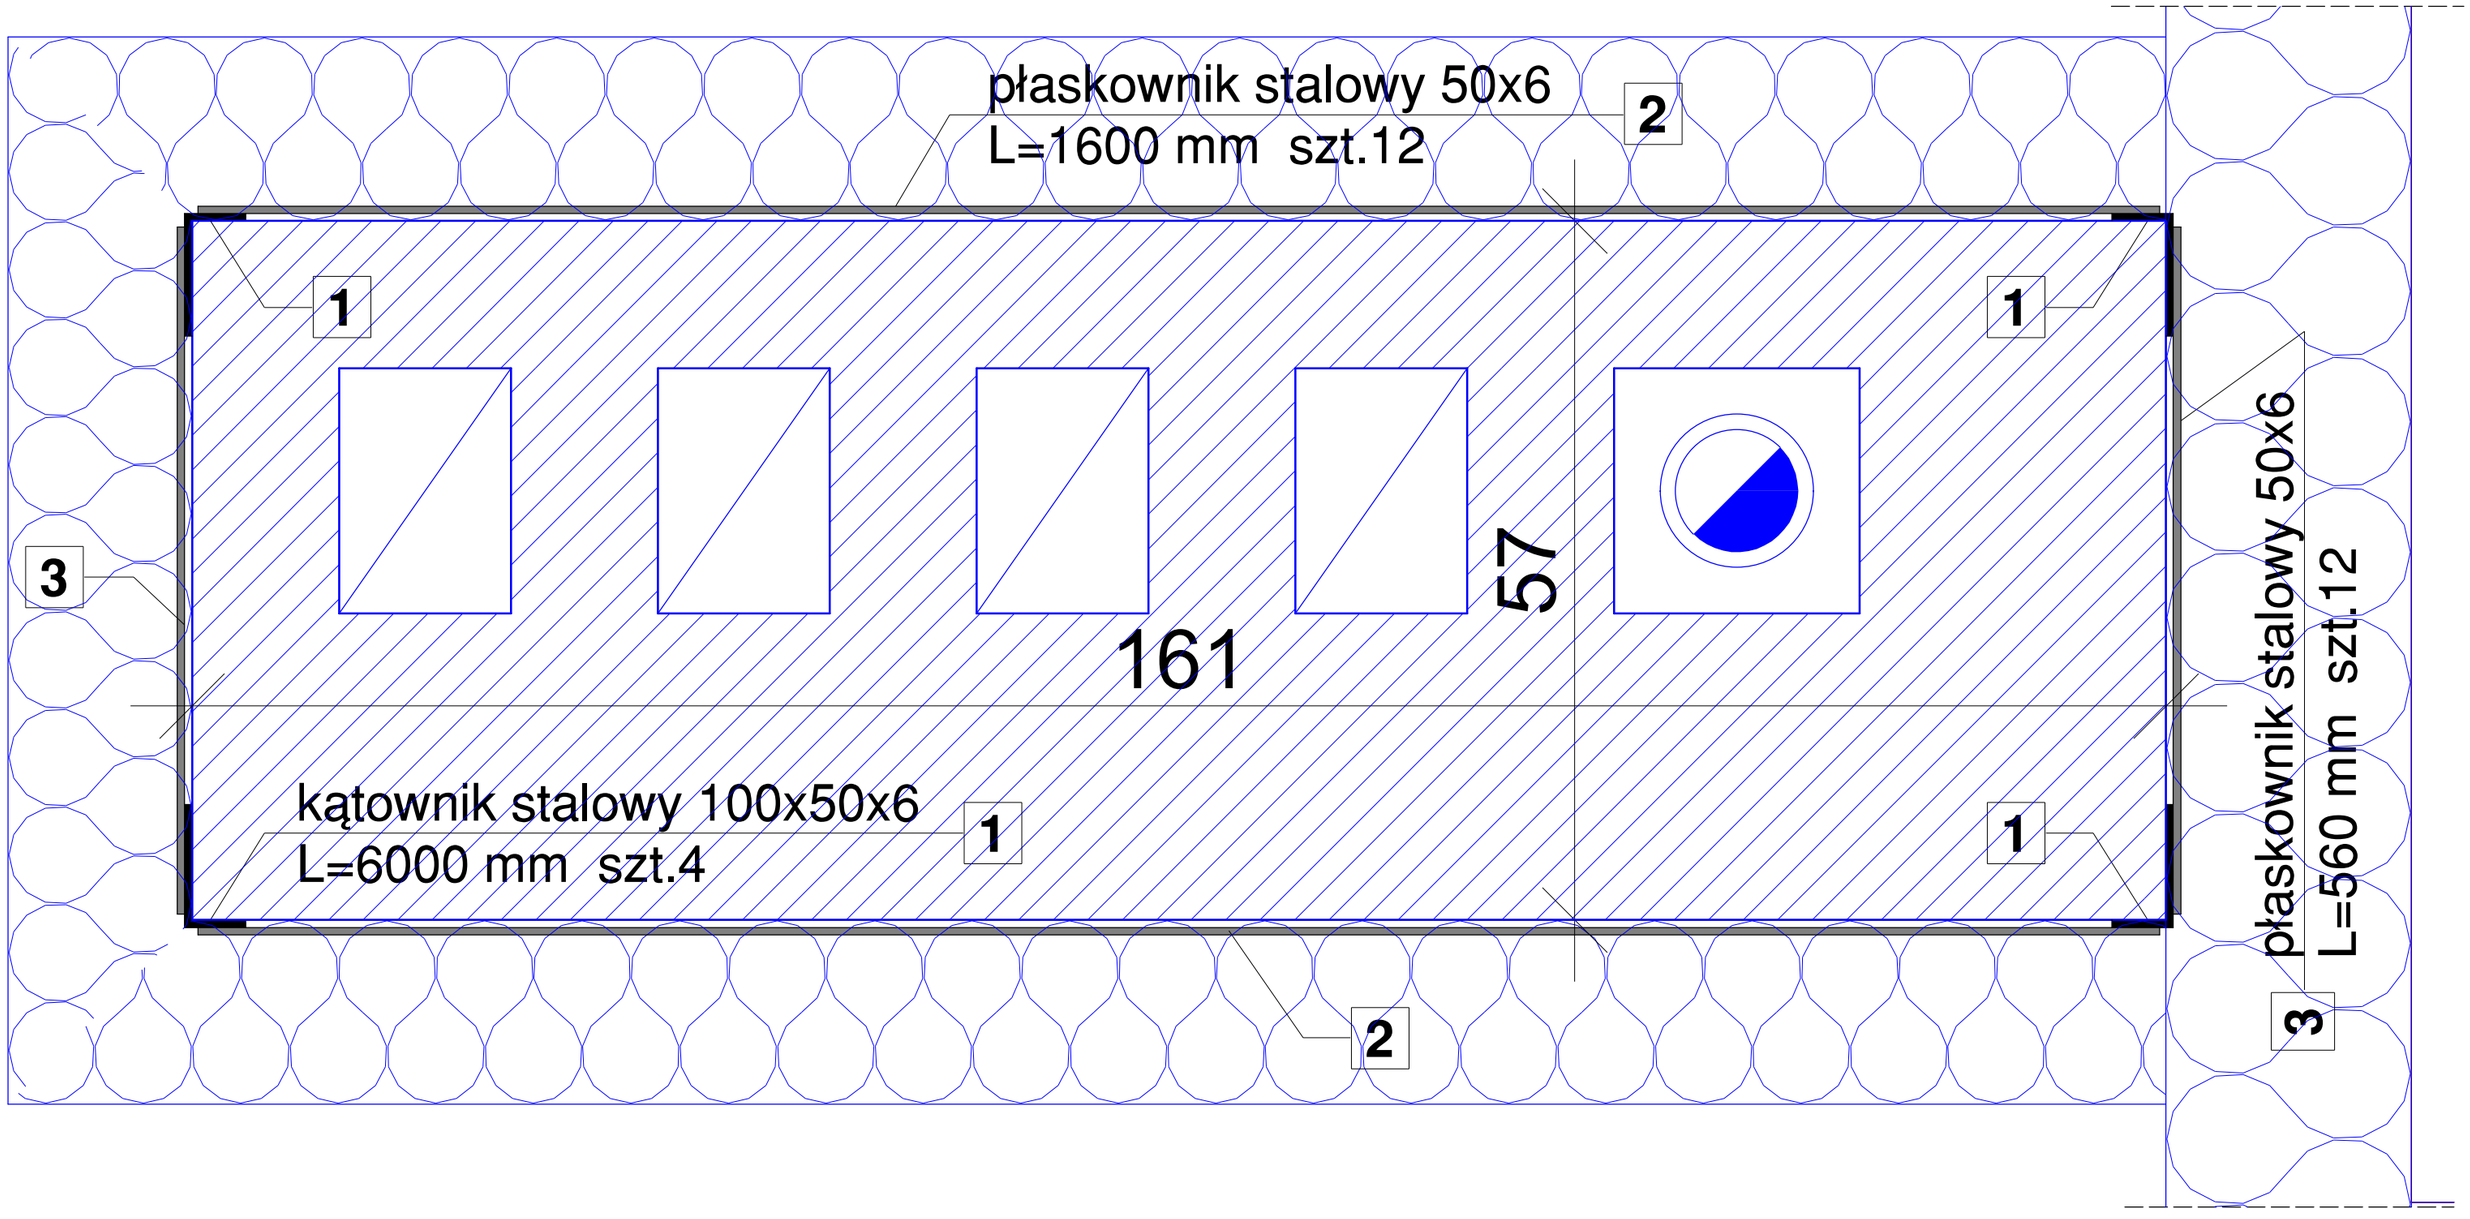

MONTAŻ WZMOCNIENIA ROZPOCZĄĆ OD PRZYKRĘCENIA KĄTOWNIKÓW DO WYMUROWANEJ CZĘŚCI KOMINA.

PŁASKOWNIKI SPAWAĆ SUKCESYWNIE WRAZ Z MUROWAWANIEM KOLEJNYCH WARSTW KOMINA.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE PRZED MONTAŻEM I UZUPEŁNIĆ ZABEZPIECZENIE PO SPAWANIU PŁASKOWNIKÓW DO KĄTOWNIKÓW.

ELEMENTY SPAWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA.

WSZYSTKIE SPAWY a = 4 mm.

WYKAZ STALI - PATRZ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW.

STAL S235

nazwa obiektu budowlanego	ROZBUDOWA BUDYNKU OSP		
tytuł rysunku	**WZMOCNIENIE KOMINA - RZUT POZIOMY**		
imię i nazwisko projektanta	mgr inż. Jan Kaintoch	podpis projektanta	SKALA **1 : 5**
nr uprawnień budowlanych	275/02		NR RYS. **11**
data sporządzenia	październik 2025		