


5

6


7

8


A (1 : 2)

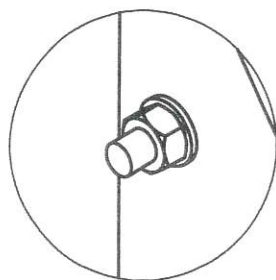

Wspornik

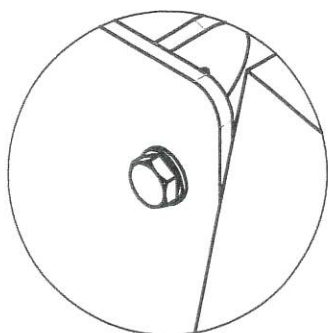Śruby M8  
mocujące monitor

B (1 : 2)

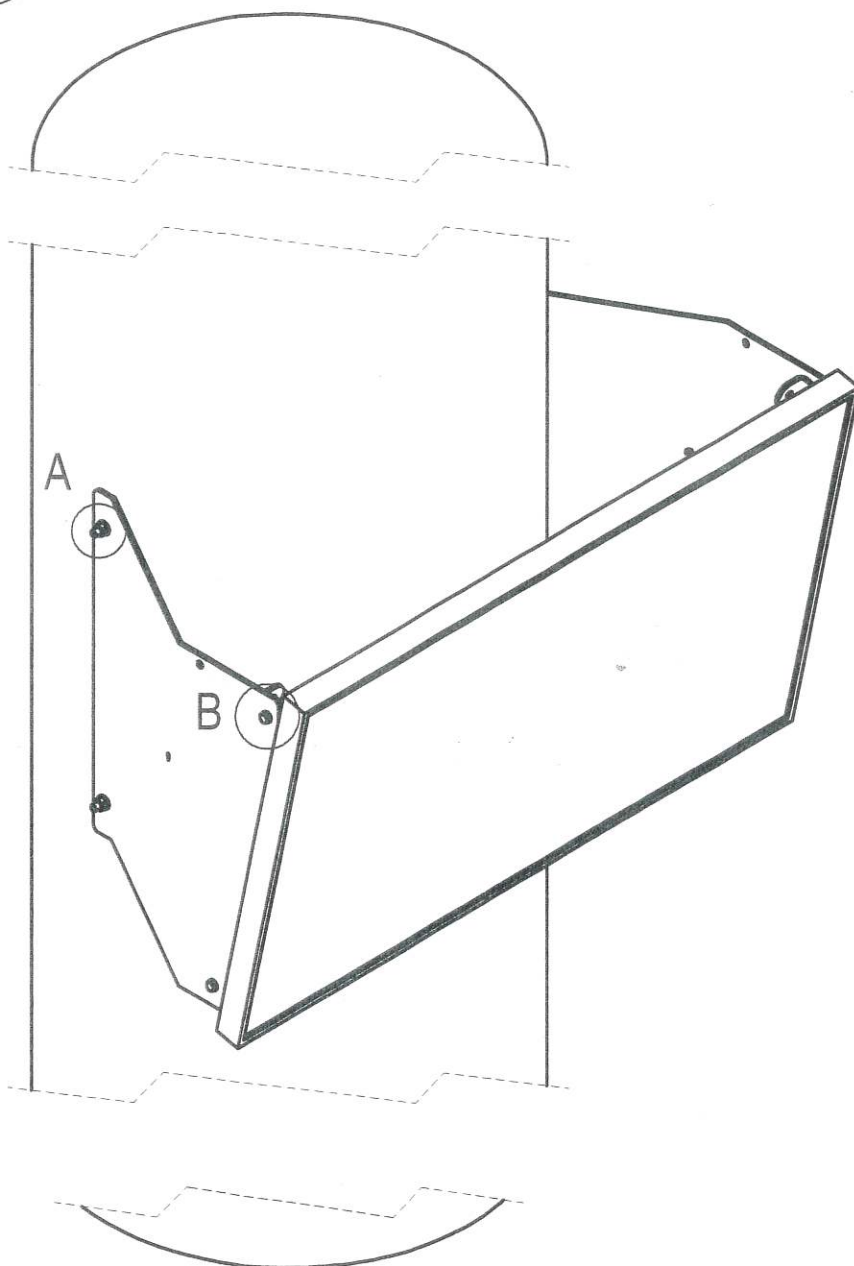

A

B

C

D

E

F

onitor,

tr z pkt.1.).

1:10

WYKONAŁ

15.01.2025r.

DATA

NAZWISKO

PODPIS

Schemat montażu monitora cofania



1/1

5

6

7

8

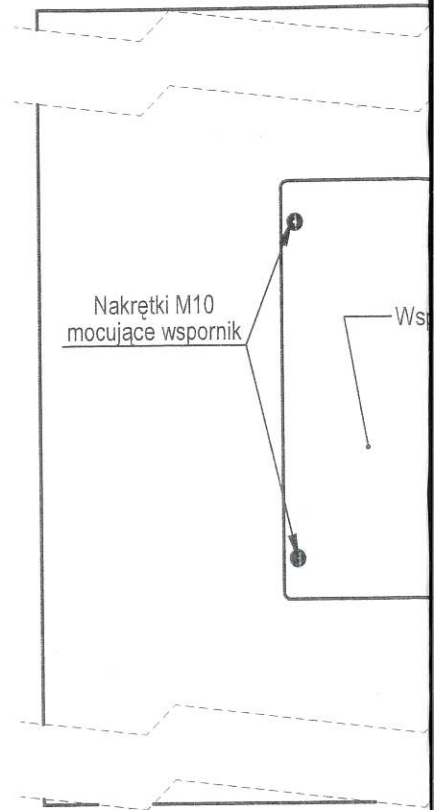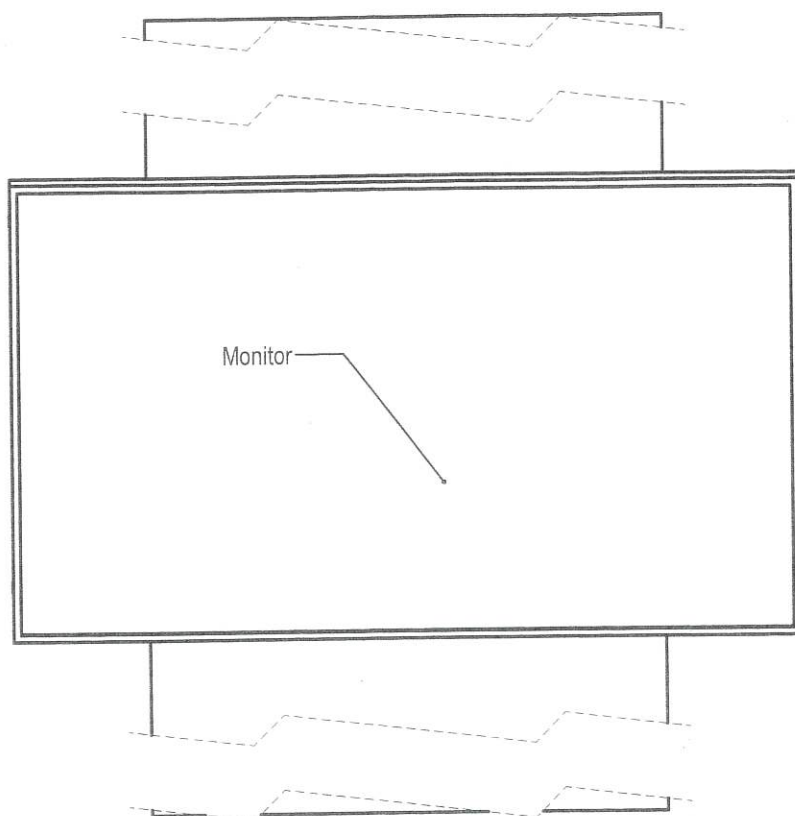

Uwagi:

1. Aby dostać się do pokryw uszczelniających przyłącza monitora należy lekko poluzować (nie odkręcać całkowicie!) 2 górne śruby mocujące monitor, następnie odkręcić 2 dolne śruby mocujące monitor. Dzięki temu monitor się odchyli i odsłoni dostęp do pokryw uszczelniających przyłączy. Odkręcić śruby danej pokrywy. Złożyć w odwrotnej kolejności.
2. Wspornik w wersji prawej i lewej, są dostosowane tylko do zastosowania z monitorem Samsung OH46B. Inne zastosowanie niedopuszczalne.
3. Wsporniki w kolorze RAL 7043, malowane proszkowo.
4. Nośność łączna wsporników to 100 kg.
5. W przypadku konieczności demontażu monitora najpierw odłączyć urządzenie od prądu następnie odłączyć od niego wszystkie przewody (patrz pkt.1.). Odkręcić 4 śruby mocujące asekurując monitor aby nie spadł, zdemontować go. Montaż w odwrotnej kolejności.
6. Wszelkie prace przy monitorze i wspornikach wykonywać przy odłączonym zasilaniu.
7. Czyszczenie zgodnie ze wymaganiami instrukcji obsługi monitora Samsung OH46B.
8. Monitor posiada z tyłu otwory wentylacyjne, nie wolno ich zasłaniać!