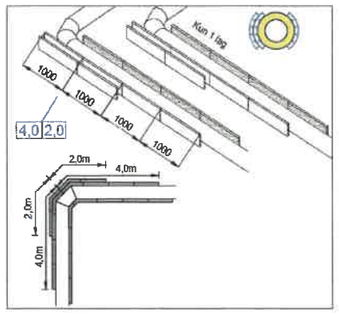

Maty kompensacyjne - bez preheatingu:

Podczas układania rur ciepłowniczych bez wygrzewu wstępnego większość mat kompensacyjnych należy umieścić w strefie kompensacyjnej, po wydłużającej się stronie rury (strona ciśnieniowa). Tylko jedna warstwa po drugiej stronie.

W przypadku wszystkich odgałęzień po każdej stronie należy umieścić maty kompensacyjne.

Długość i ilość warstw mat kompensacyjnych zależy od wydłużenia rury i waha się od 1 do 3 warstw. Liczba warstw i długość na warstwę są wskazane na schemacie.

Aby chronić maty kompensacyjne i utrzymać je na miejscu, należy owinąć maty i rury, jak pokazano na szkicu.
Długości i ilości warstw mat kompensacyjnych opisano na schemacie:

Maty 1 warstwa: 2,0 m
Maty 2 warstwa: 1,0 m

2,0 + 1,0m

Uwagi:
1. Wymiary główne w osiach sieci odczytywane z mapy 1:500
2. Kąty nieoznaczone wynosza 90°
3. Oznaczenia sieci ciepłowniczej oraz stref kompensacyjnych dotycza zasilenia i powrotu

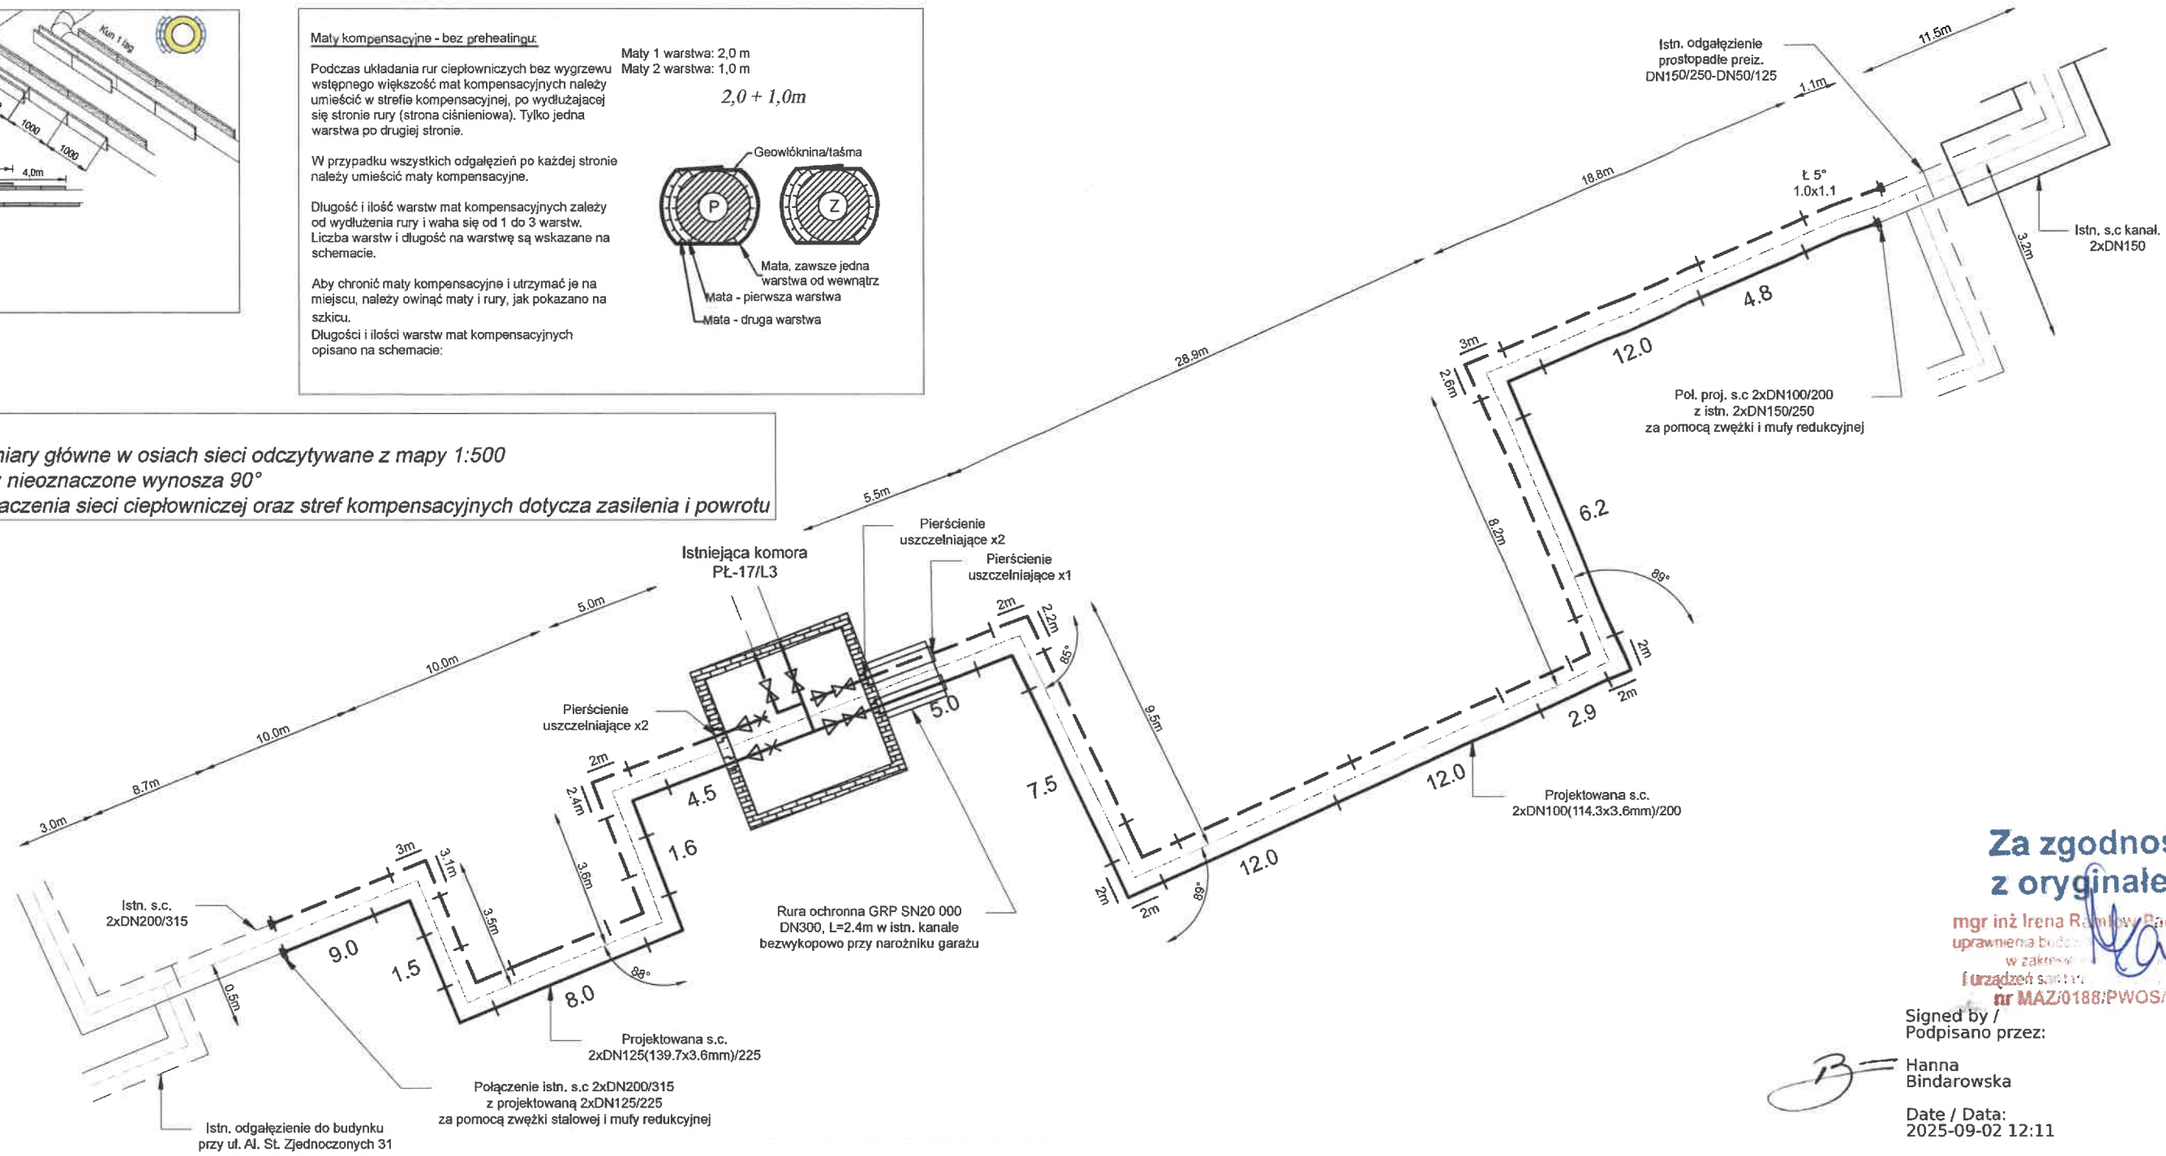

Za zgodność z oryginałem
mgr inż Irena Ramlow-Pachocka
uprawniona budowlana
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
nr MAZ/0188/PWOS/05

Signed by / Podpisano przez:
Hanna Bindarowska
Date / Data:
2025-09-02 12:11

PROJEKT

Inwestor: Veolia Energia Warszawa SA

Temat: Przebudowa i budowa osiedl. s. c. od istn. sieci preiz. przy bud. al. Stanów Zjedn. 31 do miejsca przyłącza do bud. przy ul. Międzynarodowej 31 i 31A w W-wie

Branża:	Data:	Skala:	Stadium:
Sanitarna	08.2025	-	Projekt budowlany

Nazwa rys: Schemat montażowy

Nr rys. 3

Projektował:	Irena Ramlow - Pachocka	MAZ/0188/PWOS/05 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Sprawdził:	Grzegorz Pachocki	MAZ/0092/PWBS/16 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Opracował:	Michał Pachocki	