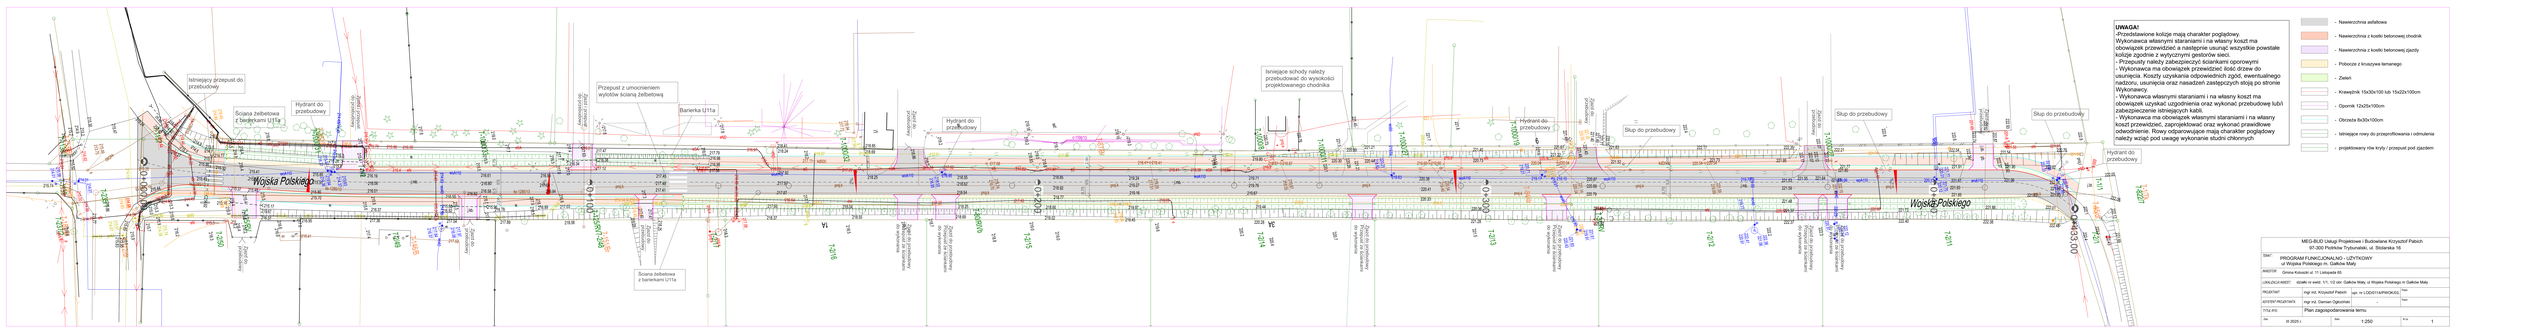
Istniejący przepust do przebudowy
Ściana żelbetowa z balkonikami U11a
Hydrant do przebudowy
Przepust do przebudowy
Przepust z umocnieniem wylotów ścianą żelbetową
Bariera U11a
Istniejące schody należy przebudować do wysokości projektowanego chodnika
Słup do przebudowy
Ściana żelbetowa z balkonikami U11a
Ściana żelbetowa z balkonikami U11a
Ściana żelbetowa z balkonikami U11a