Załącznik nr 3

Przykładowy schemat komory pomiarowej

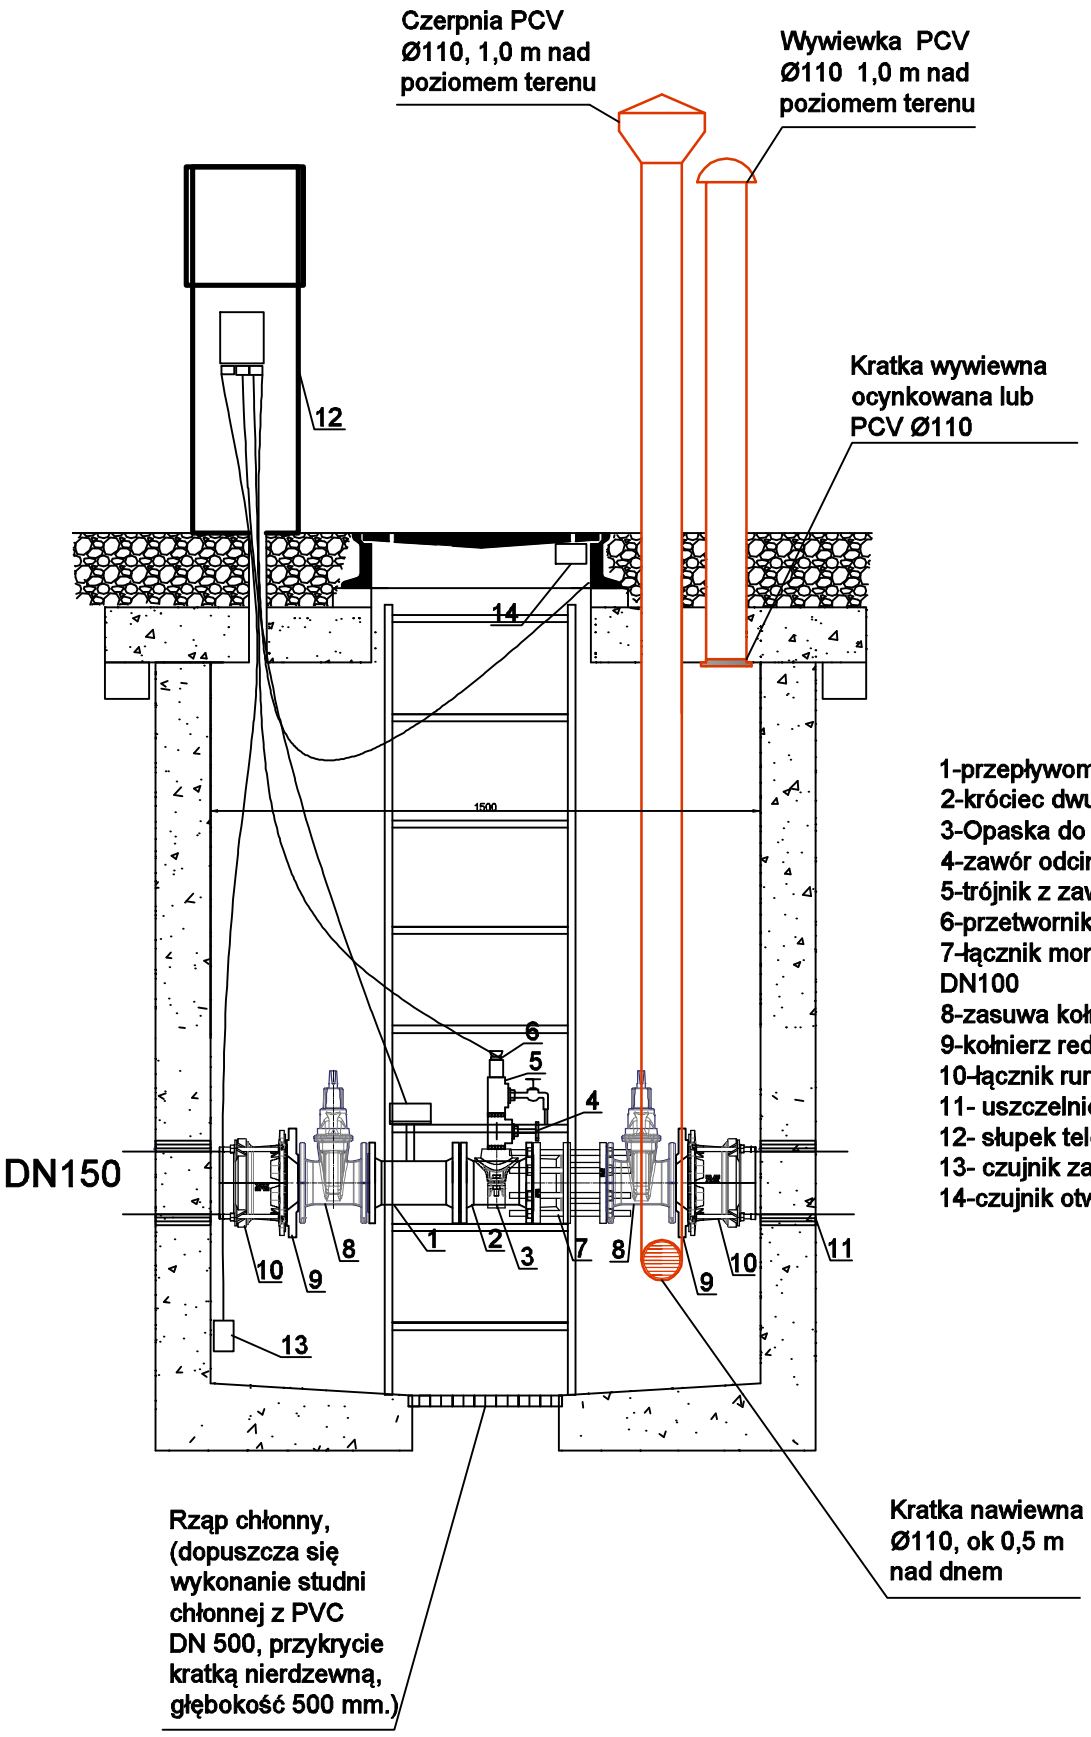

1-przepływomierz elektromagnetyczny DN100
2-króciec dwukołnierzowy DN100, L=200 mm
3-Opaska do nawiercania z gwintem 1 "lub 2"
4-zawór odcinający
5-trójnik z zaworem do opalania
6-przetwornik ciśnienia
7-łącznik montażowy kołnierzowy do kompensacji, DN100
8-zasuwa kołnierzowa DN100
9-kołnierz redukcyjny DN150/100
10-łącznik rurowo-kołnierzowy DN150
11- uszczelnienie łańcuchowe
12- słupek telemetryczny
13- czujnik zalania komory
14-czujnik otwarcia włazu