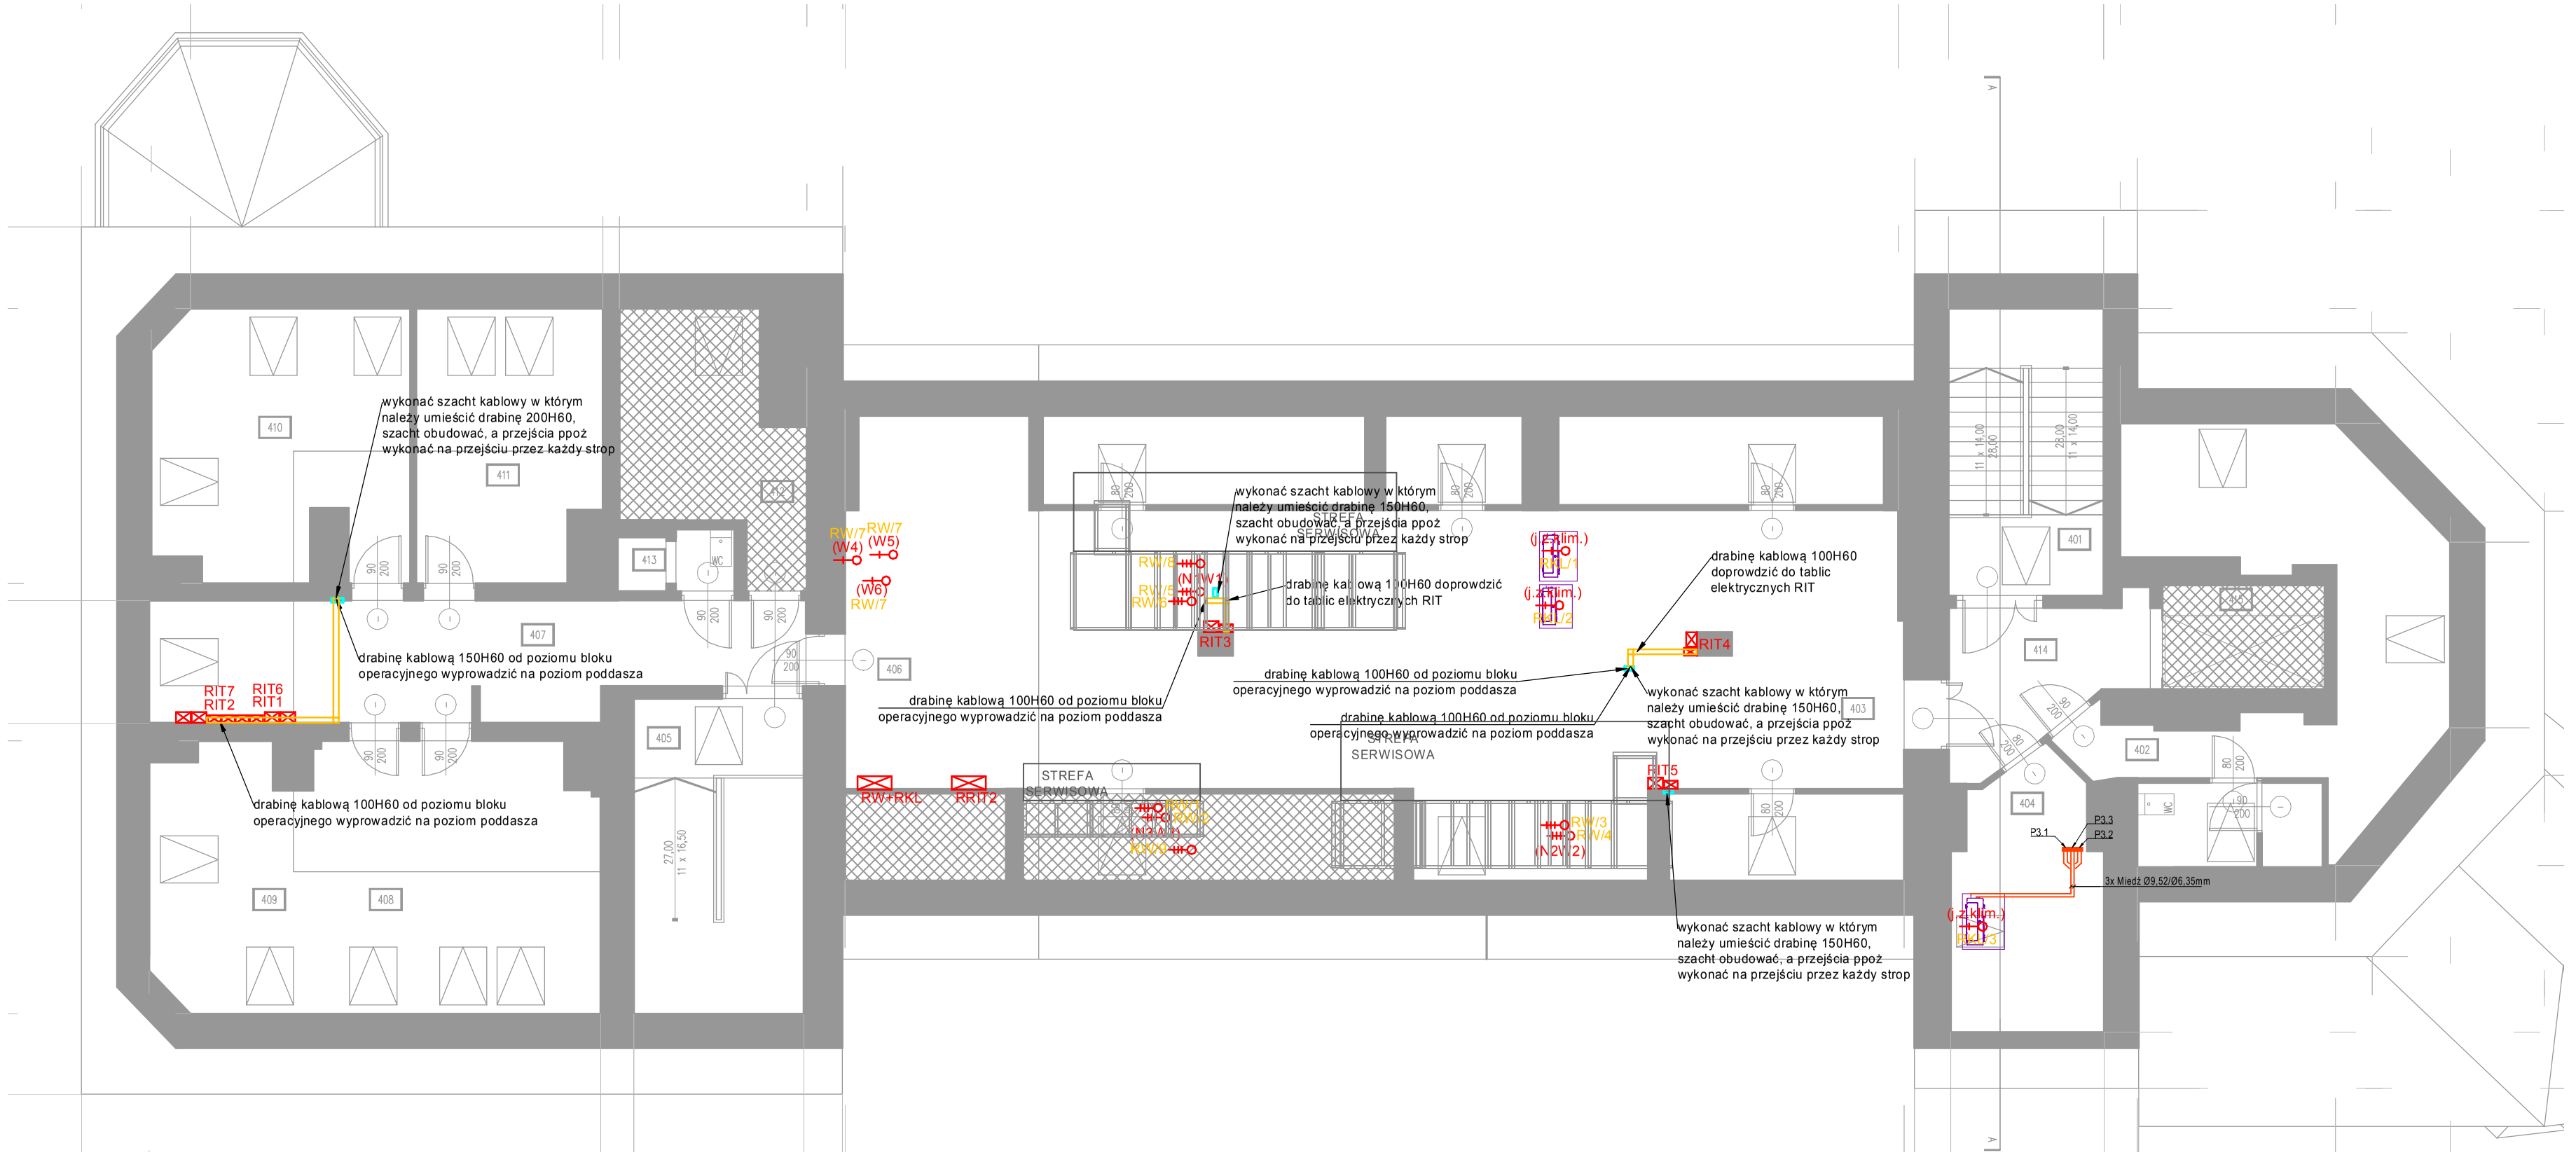
wykonać szacht kablowy w którym należy umieścić drabinę 200H60, szacht obudować, a przejścia ppoż wykonać na przejściu przez każdy strop
drabinę kablową 150H60 od poziomu bloku operacyjnego wyprowadzić na poziom poddasza
drabinę kablową 100H60 od poziomu bloku operacyjnego wyprowadzić na poziom poddasza
wykonać szacht kablowy w którym należy umieścić drabinę 150H60, szacht obudować, a przejścia ppoż wykonać na przejściu przez każdy strop
drabinę kablową 100H60 od poziomu bloku operacyjnego wyprowadzić na poziom poddasza
drabinę kablową 100H60 doprowdzić do tablic elektrycznych RIT
drabinę kablową 100H60 od poziomu bloku operacyjnego wyprowadzić na poziom poddasza
drabinę kablową 100H60 doprowdzić do tablic elektrycznych RIT
wykonać szacht kablowy w którym należy umieścić drabinę 150H60, szacht obudować, a przejścia ppoż wykonać na przejściu przez każdy strop
wykonać szacht kablowy w którym należy umieścić drabinę 150H60, szacht obudować, a przejścia ppoż wykonać na przejściu przez każdy strop
RIT1
RIT2
RIT3
RIT4
RIT5
RIT6
RIT7
RW1
RW2
RW3
RW4
RW5
RW6
RW7
RW8
RW9
RW10
RW11
RW12
RW13
RW14
RW15
RW16
RW17
RW18
RW19
RW20
RW21
RW22
RW23
RW24
RW25
RW26
RW27
RW28
RW29
RW30
RW31
RW32
RW33
RW34
RW35
RW36
RW37
RW38
RW39
RW40